



Montageanleitung / Installation Guide

Packwise Smart Cap Ex

www.packwise.io



Technische Daten

Stromversorgung: Lithium-Thionylchlorid Batterie

Nennspannung: 3,6 V

Nennkapazität: 19 Ah

Umgebungstemperatur: -20°C – +70°C

Schutzart: IP 69

Weiterführende Dokumente

Folgende weitere Dokumente finden Sie auf unserer Website www.packwise.de/download

- Ausführliche Bedienungsanleitung
- CE-Konformitätserklärung



Entsorgung

- Verpackung und ersetzte Teile gemäß den Bestimmungen des Landes, in dem das Gerät installiert wurde, entsorgen.
- Smart Cap enthält Lithiumbatterien, nicht mit dem Hausmüll, sondern über die entsprechenden örtlichen Sammelstellen entsorgen.

Technical data

Power supply: Lithium thionyl chloride battery

Rated voltage: 3.6 V

Nominal capacity: 19 Ah

Ambient temperature: -20°C – +70°C

Protection class: IP 69

Further documents

The following additional documents are available for download on our website www.packwise.io/download:

- Detailed operating instructions
- CE Declaration of Conformity



Disposal

- Packaging and replaced parts in accordance with the regulations of the country in which the device was installed.
- Smart Cap contains lithium batteries, do not dispose of with household waste but dispose of them at the appropriate local collection points.

Inhaltsangabe/Content

1. **Montageanleitung (DE)..... 4 - 10**
2. **Installation Guide (ENG)..... 11 - 17**
3. **EU-Konfirmitätserklärung/
EU-Declaration of Conformity..... 18 - 19**

Aufbau der Packwise Smart Cap


1x Sensor (a)

1x Dichtungsring (b)

1x Trägerplatte mit Klebepad (c)

Alle Komponenten werden unmontiert in einer gemeinsamen Verpackung geliefert. Nach der Montage sollte der Sensor nur bei Bedarf von der Trägerplatte gelöst werden.

Für die korrekte Montage lesen Sie auf der Folgeseite „Vorbereitung: Montage von Sensor und Trägerplatte“.

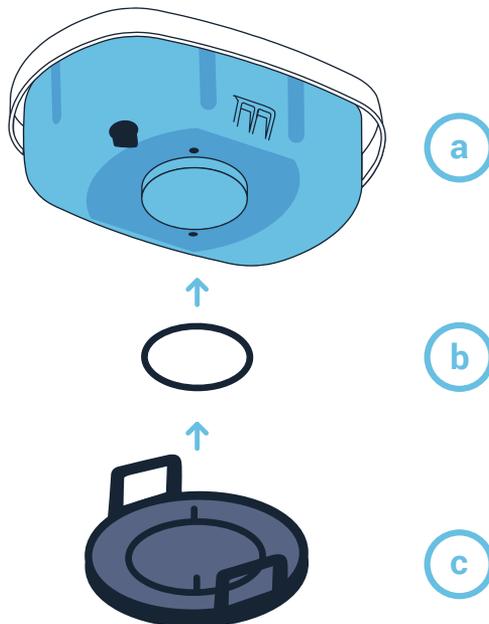

**WARNUNG**

**Installation nur außerhalb des Ex-Bereichs!
Die Smart Cap Ex darf nur im Nicht-Ex-Bereich
installiert/deinstalliert werden.**

ANMERKUNG**Explosionsschutz-Kennzeichnung**

**ATEX: IExU22ATEX 1071X
II 2G Ex ib IIC T4 Gb
II 2D Ex ib IIIC 135°C Db**

**IECEX: IECEX IBE 22.0019X
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC 135°C Db**


**ACHTUNG****Befestigung**

**Der Packwise Smart Cap Ex muss immer
fest mit dem Behälter verbunden sein. Eine
unsachgemäße Befestigung kann dazu führen,
dass der Packwise Smart Cap Ex beim Bewegen
des Behälters herunterfällt und Personen-,
Umwelt- und Sachschäden verursacht.**

Vorbereitung: Montage von Sensor und Trägerplatte

- 1) Legen Sie den Dichtungsring in die Trägerplatte.
- 2) Legen Sie den Sensor in die Trägerplatte (wie auf dem Bild dargestellt).
- 3) Drücken Sie fest zu, um den Sensor einrasten zu lassen.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Sensor auf beiden Seiten eingerastet ist.

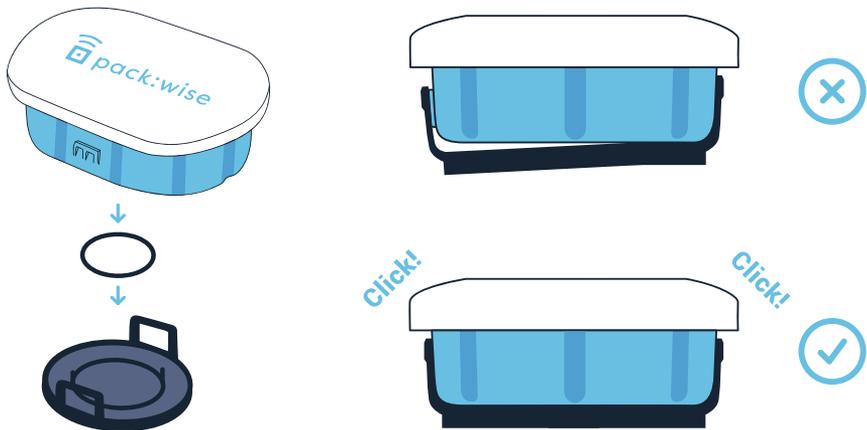


Schritt 1: Wählen Sie den richtigen Ort für die Befestigung

- 1) Wählen Sie einen geeigneten Ort auf der Oberseite Ihres Containers, um die Packwise Smart Cap anzubringen.
- 2) Reinigen Sie den gewählten geeigneten Ort (die Oberfläche sollte trocken, schmutz-, staub-, öl- und fettfrei sein).

Voraussetzungen für einen geeigneten Ort sind:

- ✓ Er ist sauber und trocken.
- ✓ Die Temperatur liegt bei der Montage zwischen 18 °C und 35 °C.
- ✓ Er befindet sich in der Mitte, zwischen Rand und Deckel des Containers (siehe farbiger Bereich).

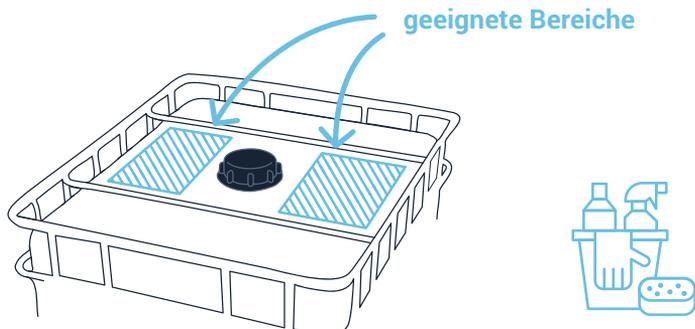


Schritt 2: Aktivierung des Sensors

- 1) Entfernen Sie den Gummistopfen an der Unterseite des Sensors und nehmen Sie den Magneten im Inneren heraus, um den Sensor zu aktivieren.
- 2) Setzen Sie den Gummistopfen wieder ein. Legen Sie den Magneten beiseite. Bitte bewahren Sie den Magneten für eine spätere Deaktivierung auf.


WICHTIG: Der Magnet muss permanent entfernt bleiben, sonst wird das Gerät wieder deaktiviert. Der Sensor wird automatisch aktiviert, wenn der Magnet entfernt wird.

HINWEIS: Die Packwise Smart Cap sollte innerhalb von 2 Minuten nach ihrer Aktivierung (Schritt 2) am Container befestigt werden (Schritt 3).

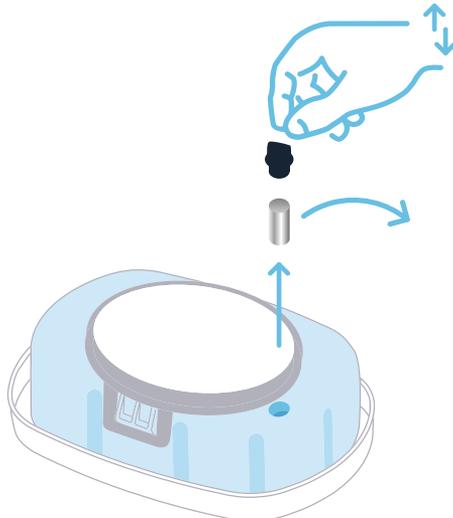


Schritt 3: Befestigung der Packwise Smart Cap

- 1) Ziehen Sie die Schutzfolie ab.
- 2) Drücken Sie die Packwise Smart Cap fest auf den gewählten Ort auf dem Container und halten Sie den Sensor **3 Sekunden** lang fest auf den Container gedrückt.
- 3) Warten Sie **15 bis 20 Minuten**, damit der Klebstoff getrocknet ist, um ein späteres Ablösen zu verhindern.

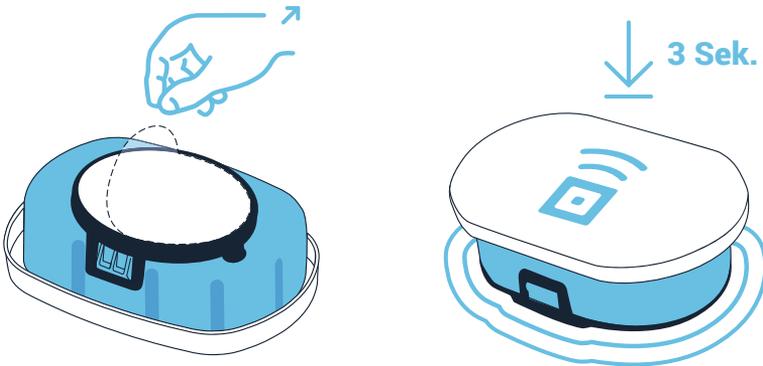

Die Montage der Packwise Smart Cap ist abgeschlossen.

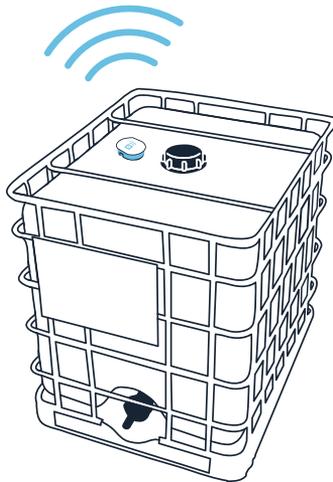

Packwise Smart Cap consists of


1x Sensor (a)

1x O-ring (b)

1x Locking plate with adhesive pad (c)

All components are delivered packaged together in an unassembled state. After mounting, the sensor should only be detached from the locking plate if necessary.

For correct mounting, read "**Preparation: Assembling sensor and locking plate**" on the following page.

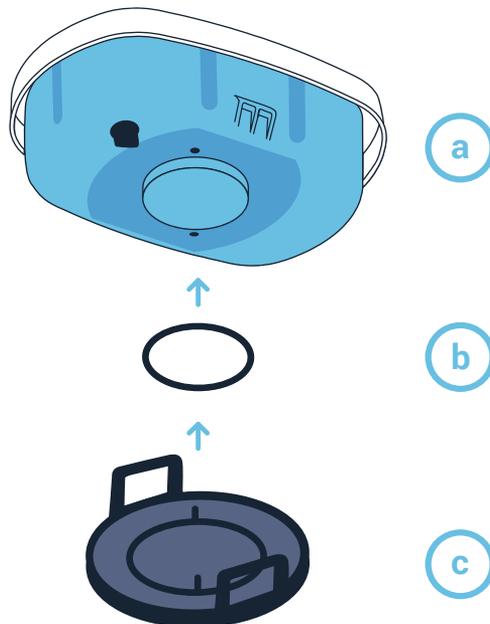

**WARNING**

**Installation only outside the Ex area!
The Smart Cap Ex may only be installed/
deinstalled in the non-Ex area.**

NOTE**Explosion protection marking**

**ATEX: IBExU22ATEX 1071X
II 2G Ex ib IIC T4 Gb
II 2D Ex ib IIIC 135°C Db**

**IECEx: IECEx IBE 22.0019X
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC 135°C Db**


**CAUTION****Fastening**

The Packwise Smart Cap Ex must always be firmly attached to the container. Improper attachment can cause the Packwise Smart Cap Ex to fall off the container when moved, causing personal injury, environmental damage, and property damage.

Preparation: Assembling sensor and locking plate

- 1) Insert O-ring into the locking plate.
- 2) Place sensor on locking plate (as displayed on picture below).
- 3) Press firmly and snap in sensor.

NOTE: Make sure sensor has snapped on both sides.

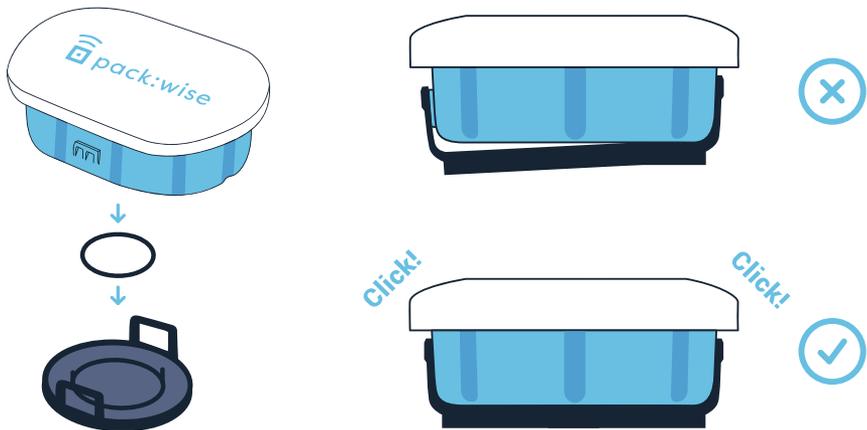


Step 1: Choose the right location

- 1) Choose a suitable location on the top of your container to attach Packwise Smart Cap.
- 2) Clean the chosen suitable place (the surface should be dry, free of dirt, dust, oil and grease).

Conditions for a suitable location are:

- ✓ It is clean and dry.
- ✓ The temperature during installation is between 18 and 35 degrees Celsius.
- ✓ It is in the middle, between the edge and the lid, of the container (see coloured area).

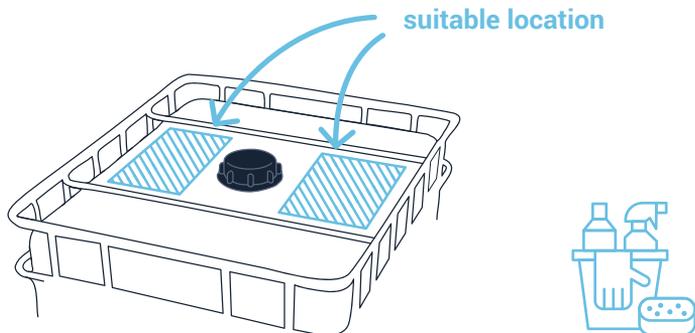


Step 2: Activate sensor

- 1) Remove the rubber stopper from the bottom side of the device and take out the magnet inside to activate the sensor.
- 2) Place back the rubber stopper. Put the magnet aside. Please keep the magnet for later deactivation.


IMPORTANT: The magnet must remain permanently removed, otherwise the device will be deactivated again.

NOTE: The Packwise Smart Cap should be attached to the container (Step 3) within 2 minutes of its activation (Step 2).

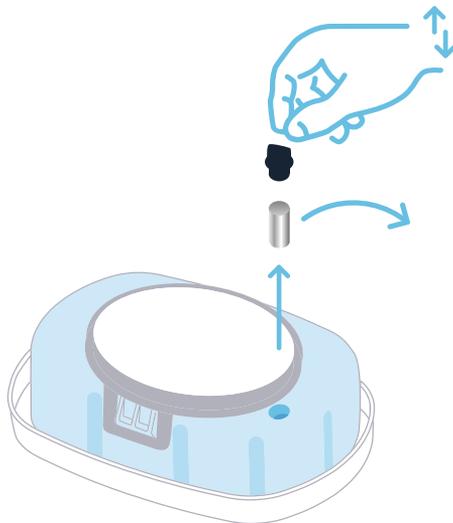


Step 3: Attach Packwise Smart Cap

- 1) Pull off the adhesive protective foil.
- 2) Press Packwise Smart Cap firmly onto chosen location on container and hold for **3 seconds**.
- 3) Wait for **15 to 20 minutes** for the adhesive to dry, to prevent later detachment.

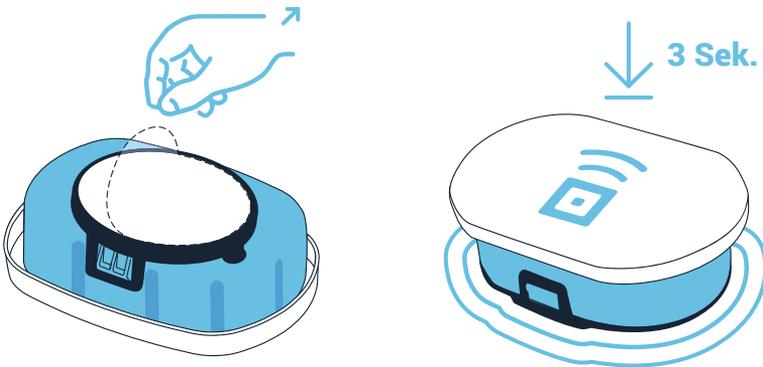

**The installation of the Packwise
Smart Cap is complete.**

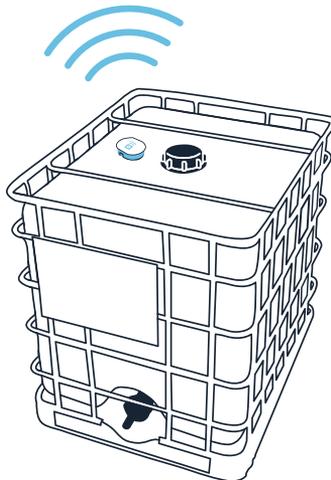

EU-Konformitätserklärung

EU-Declaration of Conformity



Wir / We Packwise GmbH
Antonstr. 25
01097 Dresden
Germany

erklären hiermit gegenüber unseren Kunden, dass das Produkt / *herewith declare to our customers that the product*

Beschreibung / Description: Smart Cap Ex / IIOT Datenverarbeitungsgerät / *Information Technology Equipment*

Typenbezeichnung / Typedesignation: Packwise Smart Cap Ex
die Bestimmungen folgender Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates erfüllt / *complies with the following European Directives of the European Parliament and of the Council*

2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen / *2014/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres*

2014/53/EU RED vom 16. April 2014 über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EG / *2014/53/EU of 16 April 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC*

2011/65/EU und 2015/863/EU RoHS des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten / *2011/65/EU and 2015/863/EU RoHS of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment*

Die Übereinstimmung des Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die Einhaltung folgender Normen nachgewiesen / *The technical documentation and compliance with the listed standards below prove the conformity of the product with the requirements of the directives*

EN 62368-1 : 2014/AC : 2015/A11 :	Draft EN 305 550 V2.1.0 : 10-2017
2017; EN 62311 : 2008-09;	EN 303 413 V1.1.1 : 06-2017
1999/519/EC : 1999-07	EN 301 511 V12.5.1 : 03-2017
EN 301 489-17 V3.2.4 : 2020	EN 301 908-13 V13.1.1 : 11-2019
EN 301 489-1 V2.2.3 : 2019	EN 300 328 V2.2.2:07 : 2019
EN 301 489-3 V2.1.1 : 2019	EN 61000-4-2 : 2009
EN 301 489-19 V2.1.1 : 2019	EN 61000-4-3 : 2006+A1 : 2008+A2 : 2010
EN 301 489-1 V2.2.0 : 2017	EN IEC 60079-0:2018
Draft EN 301 489-52 V1.1.0: 2016	EN 60079-11:2012
EN 301 489-1 V2.1.1 : 2017	

**CE-Zeichen erstmals angebracht im Jahr /
CE marking initially affixed in the year: 2023**

Dresden, 24.01.2023



ppa. Felix Weger
Produktmanagement



Gesche Weger
Geschäftsführerin



Packwise GmbH
Antonstr. 25
01097 Dresden, Germany

+49 (0) 351 89675090
service@packwise.de
www.packwise.io